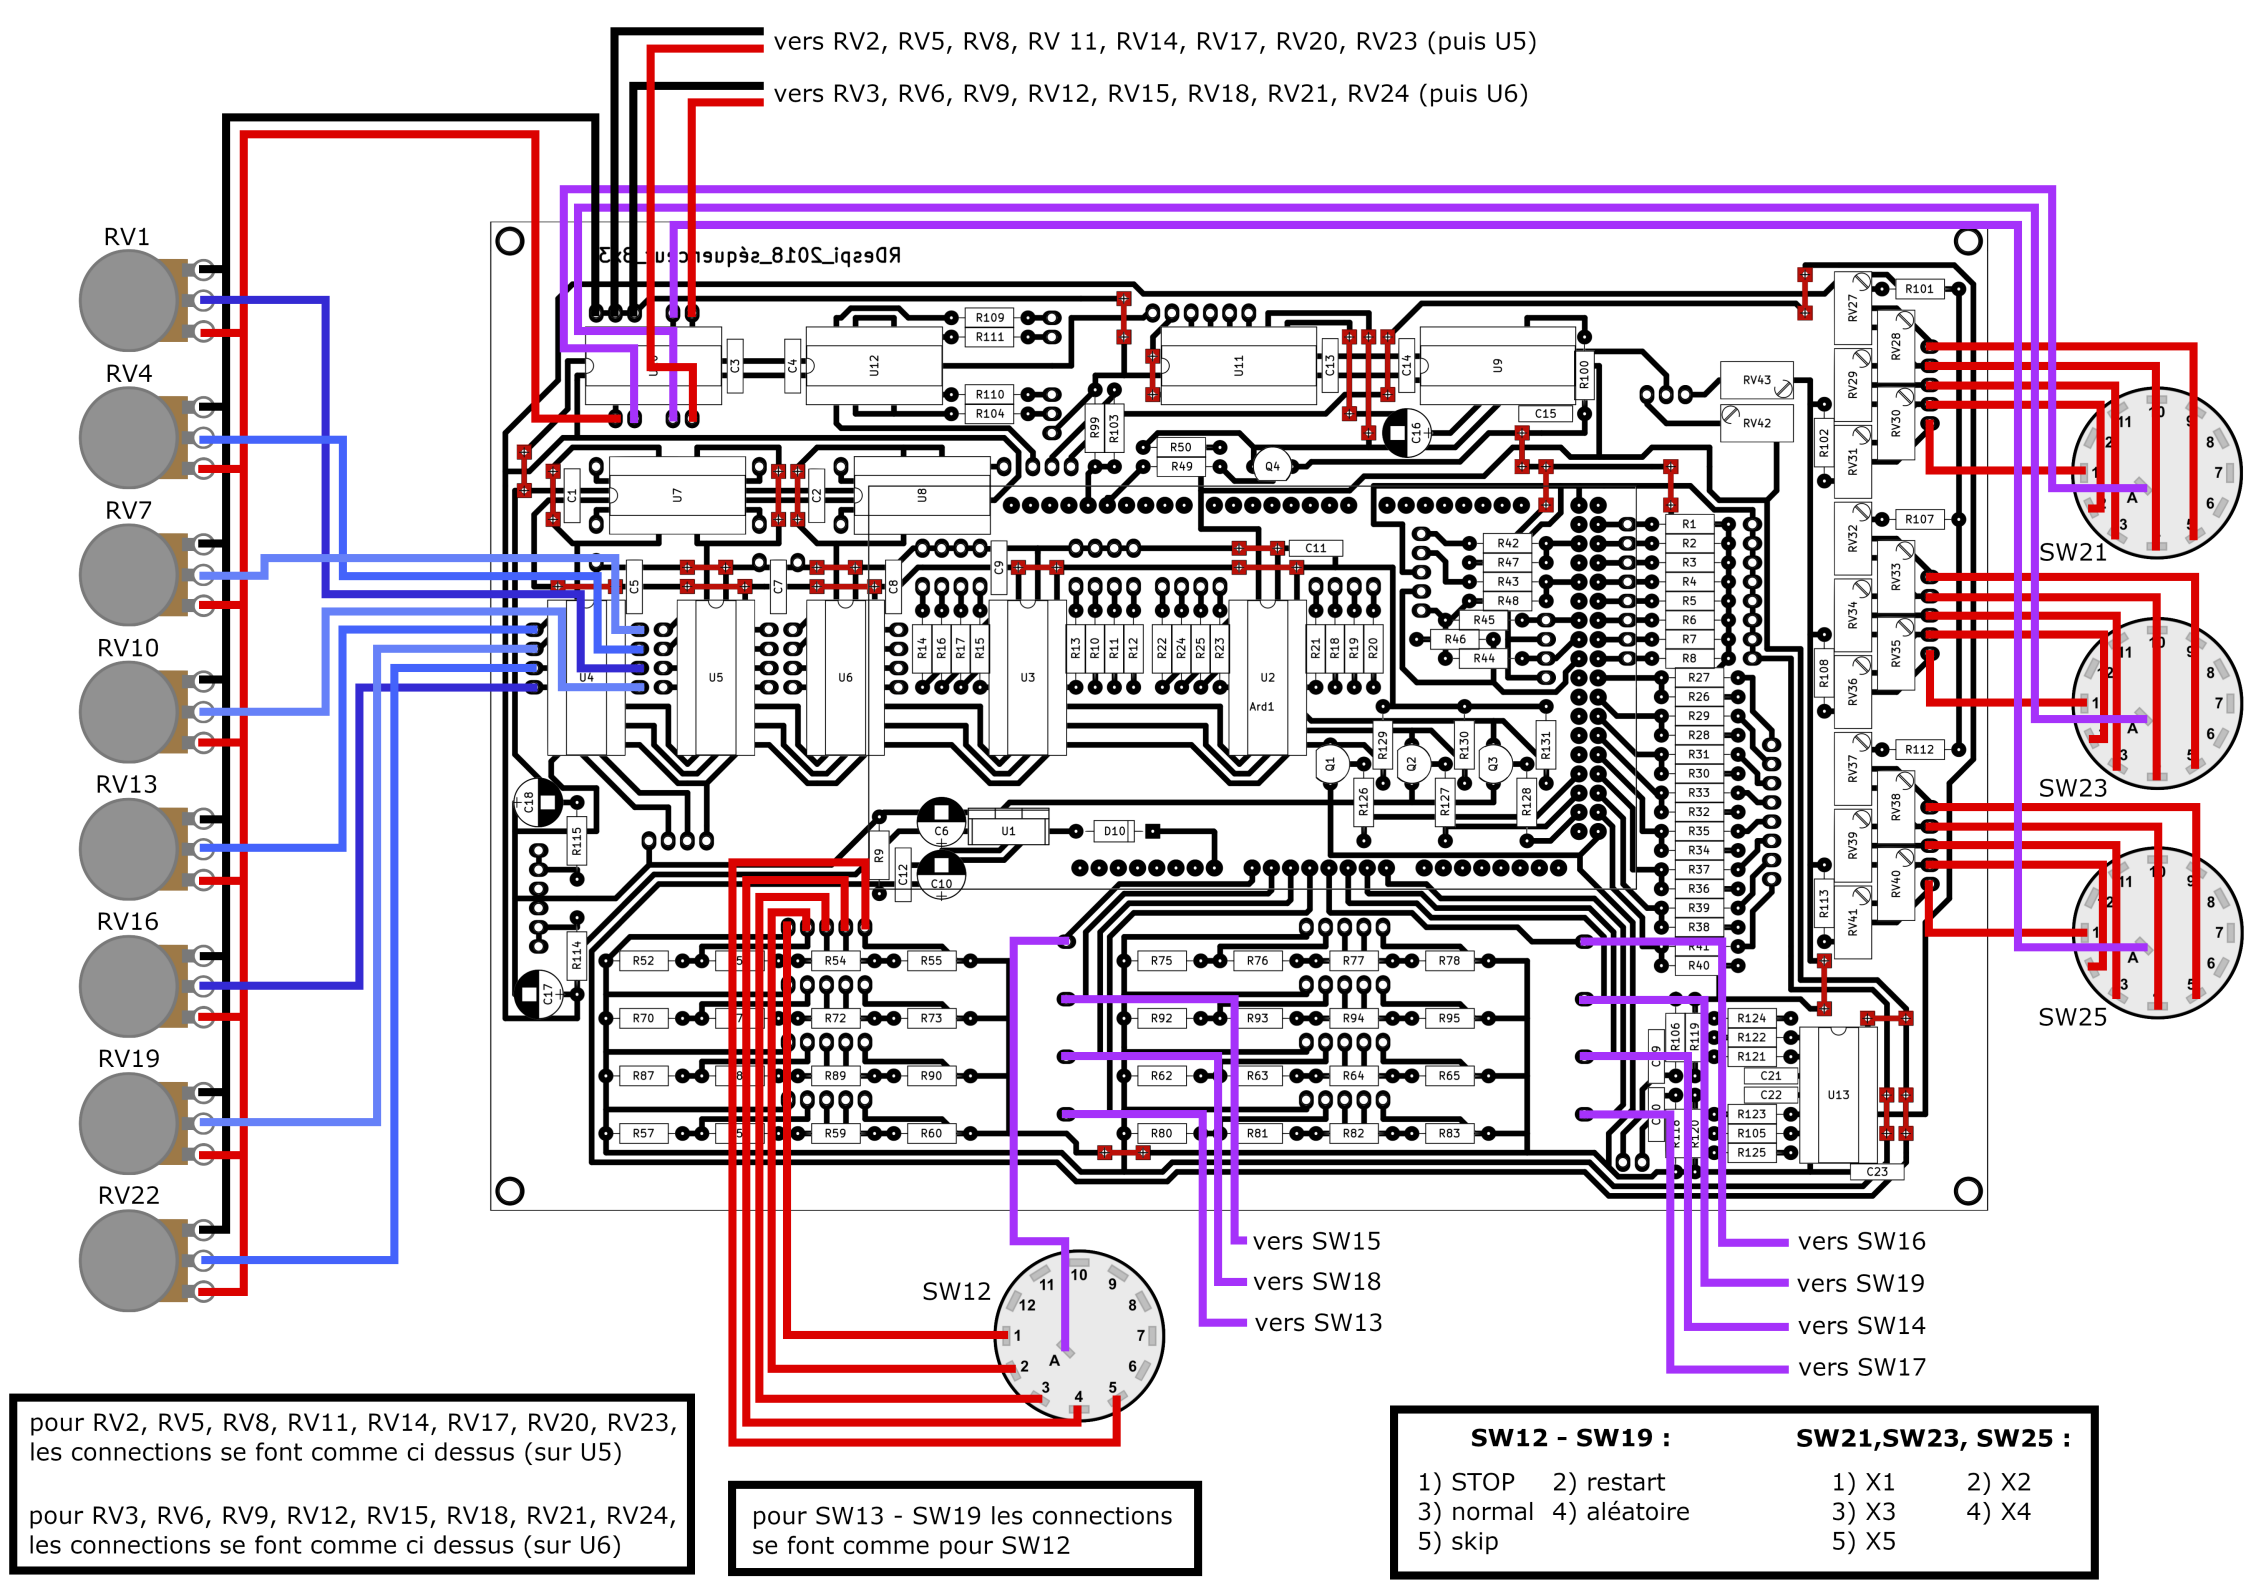

pour RV2, RV5, RV8, RV11, RV14, RV17, RV20, RV23, les connections se font comme ci dessus (sur U5)

pour RV3, RV6, RV9, RV12, RV15, RV18, RV21, RV24, les connections se font comme ci dessus (sur U6)

pour SW13 - SW19 les connections se font comme pour SW12

SW12 - SW19 :		SW21,SW23, SW25 :	
1) STOP	2) restart	1) X1	2) X2
3) normal	4) aléatoire	3) X3	4) X4
5) skip		5) X5	