

INTERNAL VCO


RANGE

1 2 3 4 5

ADJUST

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUN STOP

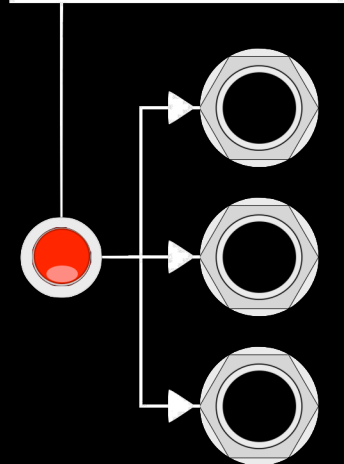

	1	2	3	4	5	6	7	8