


vers RV2, RV5, RV8, RV 11, RV14, RV17, RV20, RV23 (puis U5)

vers RV3, RV6, RV9, RV12, RV15, RV18, RV21, RV24 (puis U6)

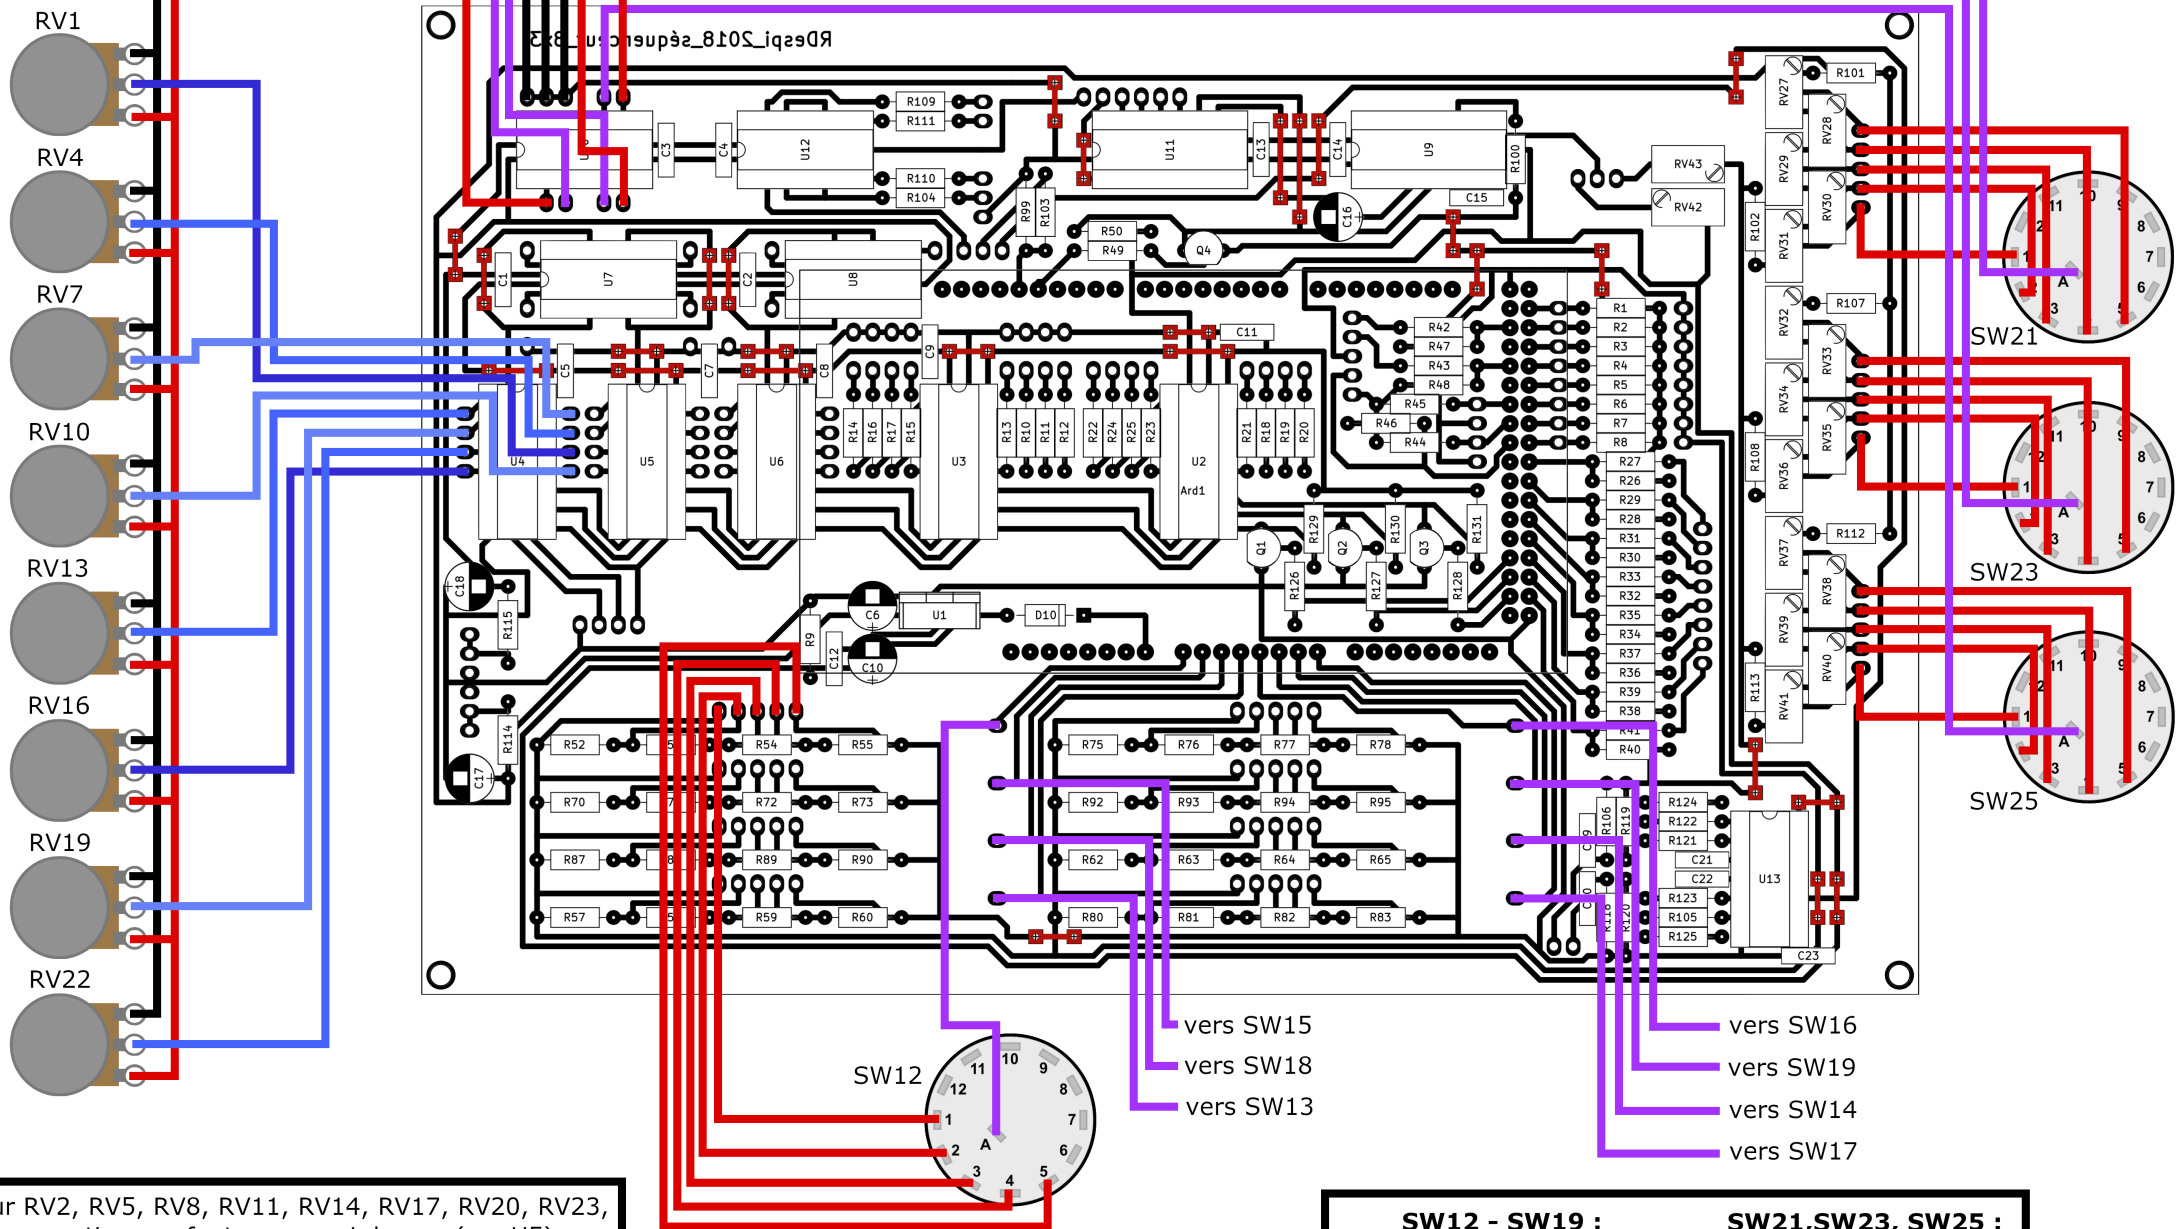

pour RV2, RV5, RV8, RV11, RV14, RV17, RV20, RV23,
les connections se font comme ci dessus (sur U5)

pour RV3, RV6, RV9, RV12, RV15, RV18, RV21, RV24,
les connections se font comme ci dessus (sur U6)

pour SW13 - SW19 les connections
se font comme pour SW12

SW12 - SW19 :				SW21,SW23, SW25 :			
1) STOP	2) restart			1) X1	2) X2		
3) normal	4) aléatoire			3) X3	4) X4		
5) skip				5) X5			

